



Spraytechnik GmbH  
Lindigstr. 8,  
D - 63801 Kleinostheim  
Tel. 06027- 4610-0  
Fax 06027 – 461046  
perez@prosol-spraytechnik.de

## Cuatro utensilios útiles


### 1) DISPOSITIVO PARA PURGAR LA VÁLVULA DESPUÉS DEL ENVASADO

Usted sabe que es importante después de haber envasado un aerosol, invertirlo y esprear brevemente para liberar la válvula.

Este utensilio se fija mediante 2 tornillos sobre un recipiente vacío de metal o de plástico (para acumular los residuos de pintura)

#### *Instalación*

Fije el utensilio en la tapa del recipiente, oprimiendo fuertemente, de manera que se perfora la tapa

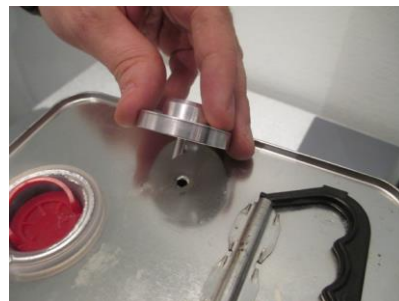

Atornille el accesorio usando los dos tornillos suministrados. Perfore otro agujero en la tapa para permitir que salga el vapor/gas de la pintura.




Después de haber envasado el aerosol, inviértalo y céntralo sobre el utensilio, oprimiendo durante 3 segundos hasta que salga solo gas propolente. Ponga el difusor y – listo!



## 2) Pinza para poder vaciar mejor los botes de pintura


Crea una apertura que permite sacar mejor los residuos de pintura

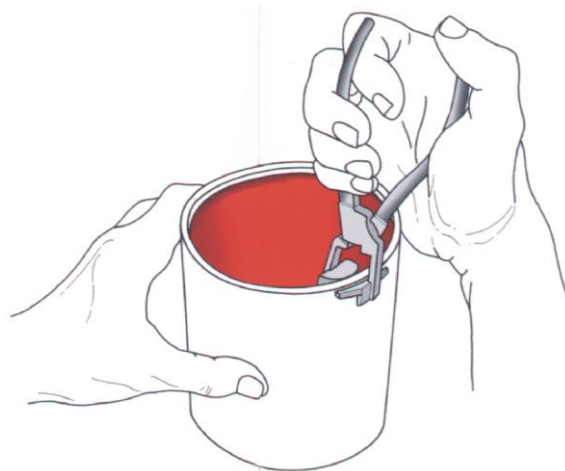

### 3) Espátula para vaciar los botes de pintura

para botes de 250 ml, 700 ml, 1 l et 3,75 l

reduce la pérdida de material – recupera hasta 30 g de pintura por bote

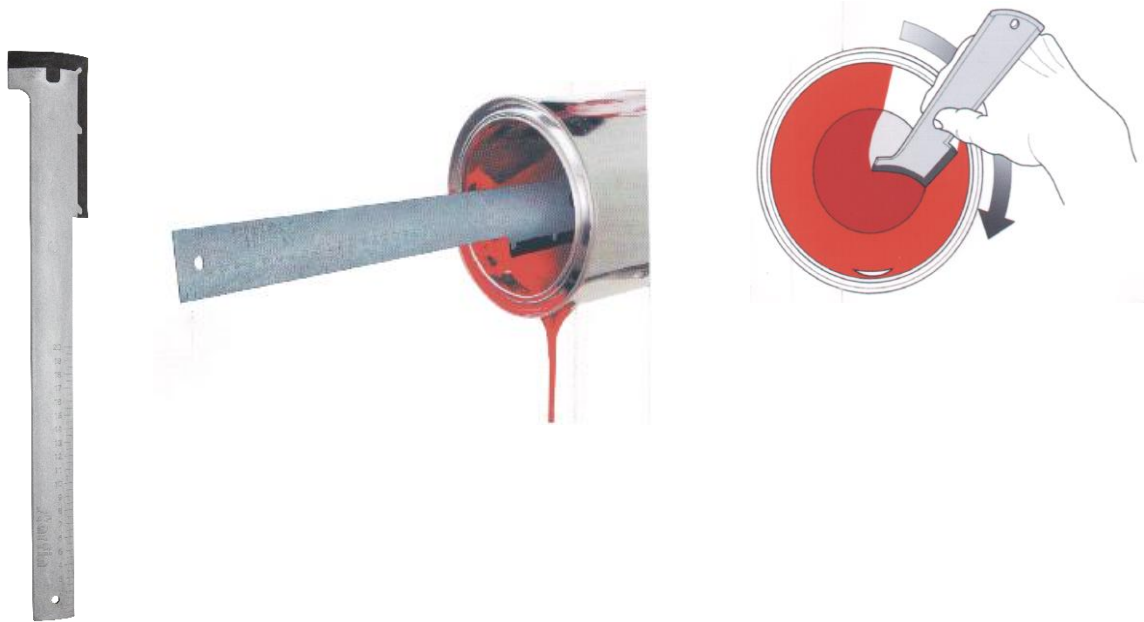

---

### 4) Manecilla ergonómica para aerosoles

