



Spraytechnik GmbH  
Lindigstr. 8,  
D - 63801 Kleinostheim  
Tel. 06027- 4610-0  
Fax 06027 – 461046  
perez@prosol-spraytechnik.de

**Quatre  
outils  
efficaces**

## 1) LIBÉRER LA VALVE APRÈS REMPLISSAGE


L'accessoire de purge se fixe avec 2 vis sur un pot de peinture vide (ce qui permettra de collecter les résidus de peinture), de plastique ou de métal.

Soyez assurés que vos clients repartent avec des aérosols équipés d'un bouchon diffuseur propre et fonctionnel.

### *Etapes*

Installez l'accessoire de purge sur le pot de peinture.

Appuyez fortement sur l'accessoire de purge jusqu'à perforation du couvercle du pot de peinture.

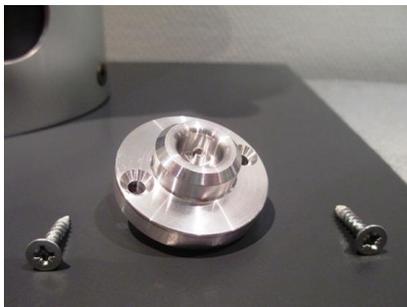

Vissez l'accessoire de purge en utilisant les vis fournies.


Percez un trou supplémentaire dans le pot de peinture pour permettre aux gaz de s'échapper.




Après avoir rempli l'aérosol centrez l'aérosol tête en bas sur l'accessoire de purge et appuyez pendant 3 secondes jusqu'à échappement du gaz propre. Réinstallez votre bouton diffuseur.



## 2) Pince pour mieux vider les pots de peinture

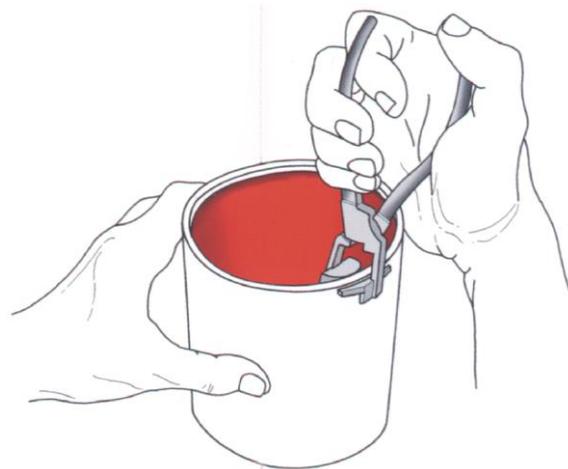

### 3) Spatule pour vider les pots de peinture pour des pots de 250 ml, 700 ml, 1 l et 3,75 l

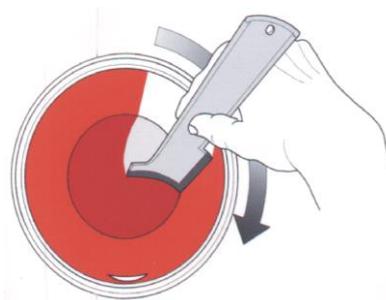

reduit les dechets, récupère jusqu'à 30 g de  
peinture par pot

### 4) Ergo spray pour des aérosols

